

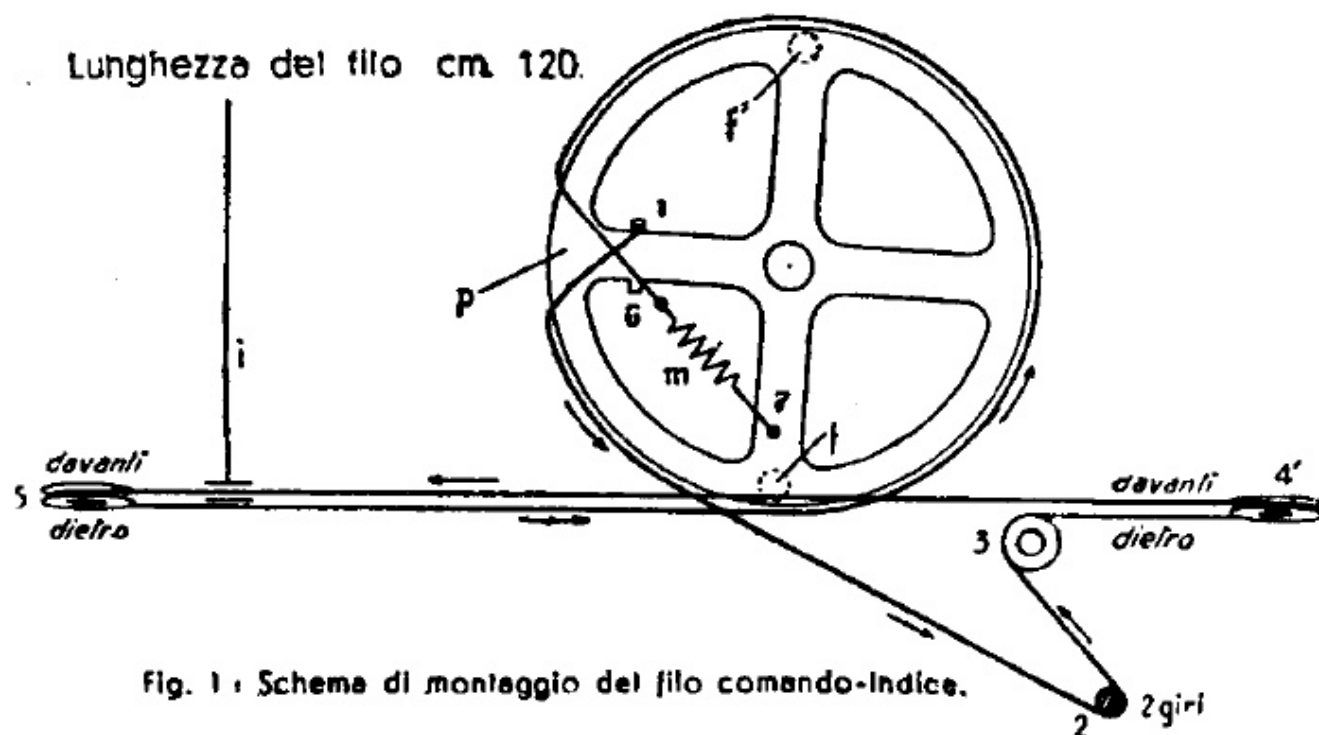


Fig. 1 - Schema di montaggio del filo comando-Indice.

Funicella per Siemens S.M. 633 - Norme di taratura lo stesso di S.M. 632 e S.M. 637.
Taratura per Siemens S.M. 5123 e S.M. 5022/II (ANIE).

SIEMENS RADIO MOD. S.M. 633

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO DEL FILO COMANDO-INDICE.

Si fissa, facendo un nodo, il filo al punto 1, poi, guidato dalla puleggia, si passa al perno 2 facendo due giri, indi, guidato dalla carrucolina 3, si passa il filo sulla carrucola 4 (dal dietro in avanti), poscia sull'altra 5, infine, facendo 3/4 di giro intorno alla puleggia p, si aggancia nel punto 6 alla molla di tensione m, preventivamente fissata nel punto 7.

L'indice i si fissa al tratto orizzontale anteriore nella posizione segnata in figura e corrispondente a « condensatore variabile chiuso » (pos. 0-0; vedi fig. 2).